

Спальня ВЕРСАЛЬ-1 кровать КД-2.6-1400

Внешний вид
рис...1.

Паспорт изделия

Габариты изделия: 1452x916x2070

Спальное место: 1400 x 2000

Кровать изготовлена из ДСП,
облицованного искусственным шпоном

Порядок сборки

1. На детали «1», «2» и «3» установите набойки (н) с нижнего торца и отступив от краев не менее 160мм, с помощью звездёй (з).
2. Затем соберите каркас кровати как показано на рисунке 2 и 2а, соединяя детали между собой евровинтами (в) стяжкой (о) и шкантами (и) шканты обязательно устанавливаются наклею ПВА (з). **Внимание!!! Нижние крайние царги «3» прикручивается к головному щиту «1» с размером сверление до первого отверстия 66мм.**
3. Установите связки «12», прикрутив одну из них к средней царге одним евровинтом, затем повернув связку горизонтально установите другую. Выровняйте связки вертикально и закрепите к боковым царгам.
4. Установите планку «7» к щиту «1» шкантами (ж) обязательно на клею ПВА прилагаемый в данной фурнитуре.
5. Руководствуясь рисунком 3 установите опоры и верхние царги.
6. К головному щиту закрепите опоры «10». Соедините опора «8» и «9» евровинтами между собой (так чтобы получилось левая и правая опора).
7. Установите верхние царги «5» и «4» болтами (л) через нижние царги и опоры, но не затягивая болты. Таким же образом установите и планки-связки.
8. Евровинтами закрепите царги между собой и щитом и только после этого протяните болты.
9. Установите ламы (в) с помощью латодержателей (а) и (б) в отверстия в нижних царгах.
10. После полной сборки видимые головки евровинтов закройте еврозаглушками (м).

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей и горячих потоков воздуха так как под их воздействием изменяется цвет, внешний вид и приводит в негодность покрытие изделия.
4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.

- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
- Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
- За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.
Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.



РОСТОК  МЕБЕЛЬ

Россия 440015, г. Пенза, ул. Совхозная, 12А

Телефон: 8-(8412) -90-76-37.

E-mail: rostokmebel-sekretar@mail.ru

Сайт: www.rostok-mebel.ru




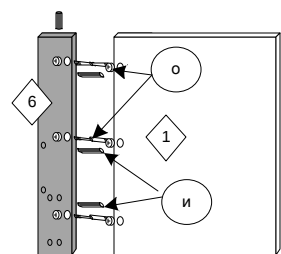


Схема сборки каркаса
рис...2.


Схема установки царг
рис...3.

Схема установки лат
рис...4.

Схема установки накладок
рис...2а.

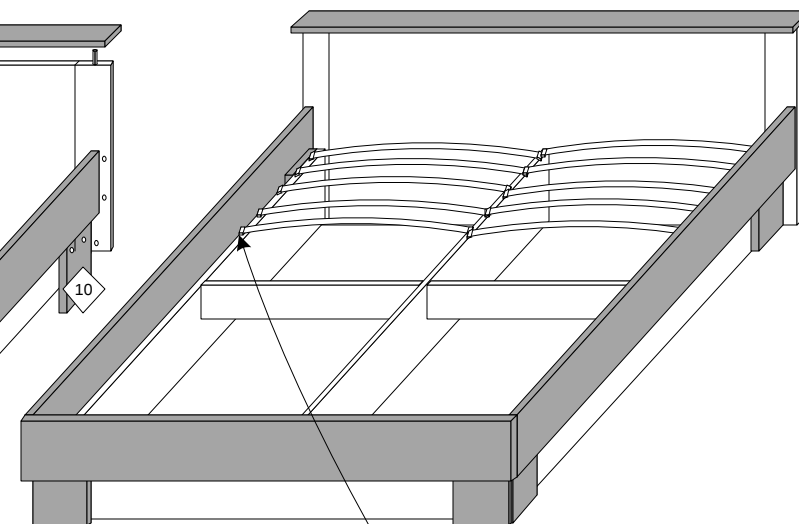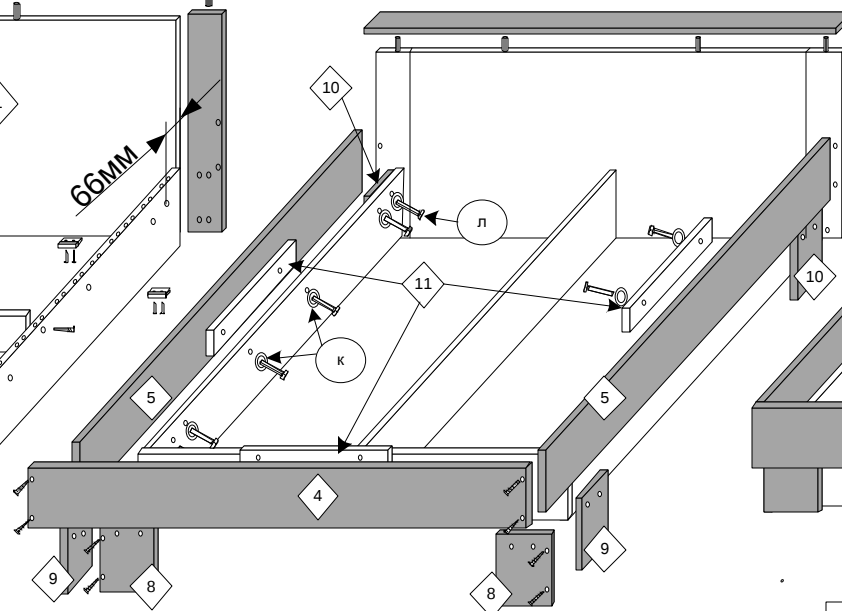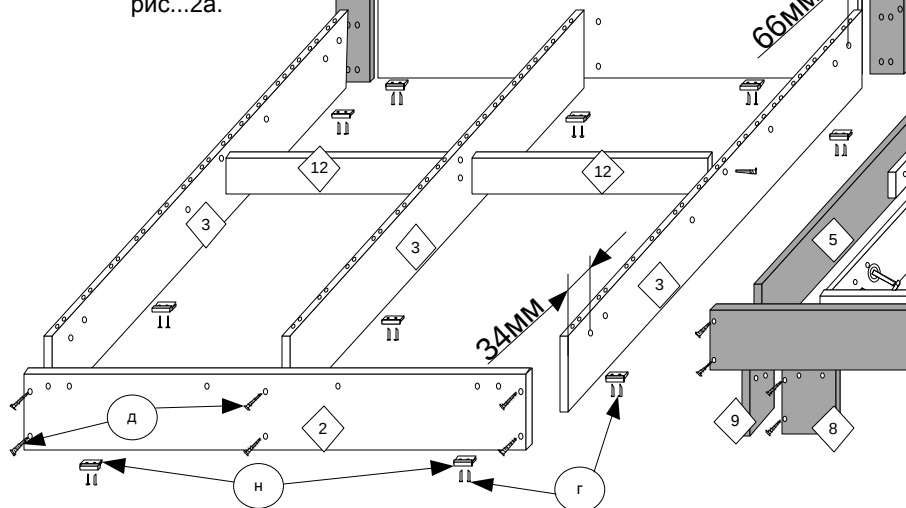

Латодержатель
может быть с одним
или с двумя
направляющими

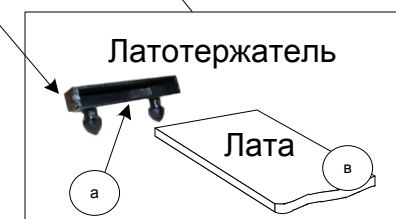

Перечень панелей

поз	Наименование	размер	кол	Материал
1	Щит головной	1252 х 900	1	ЛДСП 16 мм
2	Царга нижняя	1388 х 240	1	ЛДСП 16 мм
3	Царги нижние	1984 х 240	3	ЛДСП 16 мм
4	Царга верхняя	1452 х 180	1	ЛДСП 16 мм
5	Царги верхние	2016 х 180	2	ЛДСП 16 мм
6	Накладки	900 х 100	2	ЛДСП 16 мм
7	Планка декоративная	1472 х 60	1	ЛДСП 16 мм
8	Опора	240 х 150	2	ЛДСП 16 мм
9	Опора	240 х 134	2	ЛДСП 16 мм
10	Опора	240 х 150	2	ЛДСП 16 мм
11	Планки-связки	500 х 60	3	ЛДСП 16 мм
12	Связки	670 х 110	2	ЛДСП 16 мм

Перечень фурнитуры

поз	Наименование	кол
а	Латодержатель боковой	28
б	Латодержатель центральный	14
в	Латы	28
г	Гвозди 2х20	20
д	Евровинт 6,3х50	32
е	Евроключ (шестигранный 4 мм)	1
ж	Ш кант 8х30	4
з	Клей ПВА	1
и	Ш кант 8х50	6
к	Шайба 6 мм	18
л	Болт М6х40	18
м	Еврозаглушка	9
н	Набойка	10
о	Стяжка эксцентриковая 2х сторонняя	6